LOULOU TAS

in samenwerking met Knipmode en Loulou Essentiels

Loulou Essentiels is een in Scheveningen gevestigd lederwarenbedrijf.

In samenwerking met Knipmode wordt het patroon van deze tas gratis aangeboden.

Ook deze tutorial bied ik jullie gratis aan! Veel naaiplezier!

Tip: lees eerst de volledige tutorial door alvorens aan de tas te beginnen!

Deze tas kan gemaakt worden in kunstleer, canvas, …. Voor de binnenkant gebruiken we een katoentje. De riem kan je maken uit kunstleer of je kan kiezen voor tassenband, een ketting, een echte lederen riem, …

Deze tas werd gemaakt met een gewone naaimachine, alle materialen die verkrijgbaar zijn bij Ateljee Caro kan je met de gewone naaimachine verwerken!

Ben je nog niet heel vertrouwd met het tassen naaien, kies dan voor canvas aan de buitenkant om de kneepjes wat onder de knie te krijgen. Het ritsvak aan de achterkant is ook een extra uitdaging, deze kan je desgewenst weglaten en beginnen met een simpele versie.

Afgewerkt meet deze tas 26 cm breed, 22 cm hoog en 7 cm diep.

Enkele tips voor het naaien met kunstleer:

- Gebruik een teflonvoetje, deze schuift beter over het leer, hierdoor krijg je mooie gelijkmatige steken;
- Speldjes en kunstleer gaan niet samen, gebruik wonderclips in de plaats;
- Voor het inzetten van ritsen gebruik je dubbelzijdige tape om deze op hun plaats te houden, superhandig!
- Zodat je naald niet gaat kleven van de tape, raad ik super universele naalden aan.

Al deze zaken kan je terugvinden in onze webshop, behalve het teflonvoetje, deze dien je specifiek voor jouw machine aan te kopen bij de naaimachine handelaar.

BENODIGDHEDEN

- 30 cm kunstleer op rol (indien je de riem ook uit je kunstleer wenst te maken heb je 40 cm nodig), wanneer je canvas/cotton twill van 110 cm breed gebruikt heb je 40 cm nodig (enkel voor de tas zonder riem)
- 50 cm voeringstof
- 25 cm rits (6mm) + 1 trekker
- 34 cm rits (6 mm) + 1 trekker
- 1 ritsklem
- 50 cm S320
- 50 cm H640
- 50 cm G700
- 10 cm Ronar Fix
- 1 magneetsluiting 18 mm
- 2 riemgeleiders
- 2 musketons, tassenketting, tassenband, eventueel schuifgesp om je riem in lengte te verstellen (niet nodig bij een tassenketting)

De hoeveelheden stof kunnen uiteraard variëren naargelang jouw keuze van welk patroondeel je in welke stof wenst.

KNIPPEN + VERSTEVIGEN

Copyright Ateljee Caro

Voorpand/Achterpand:

- 2x knippen uit buitenstof + 2x knippen uit S320

Uit de versteviging voor het achterpand in buitenstof knip je een rechthoek die ietsje groter is dan de rechthoek op het patroondeel.

Hier komt de rits achteraan de tas te zitten.

Voering:

- 2x knippen uit voeringstof + 2x knippen uit H640 (zonder naadwaarde) + 2x uit G700 (met naadwaarde) → eerst strijk je de G700 tegen de voering, daarbovenop de H640

Ritsvak:

- 2x knippen uit voeringstof + 2x knippen uit G700 (met naadwaarde)

Bodem:

- 1x knippen uit buitenstof + 1x knippen uit Ronar Fix (zonder naadwaarde)

Flap:

- 1x knippen uit buitenstof + 1x knippen uit S320 (met naadwaarde)
- 1x knippen uit voeringstof (let op wanneer je een print in een bepaalde richting hebt!) + 1x knippen uit H640 (zonder naadwaarde) + 1x knippen uit G700 (met naadwaarde)

Strijk de verstevigingen tegen de slechte kant van de overeenkomstige stoffen.

Voor de flap uit voering strijk je eerst de G700 tegen de slechte kant, daarna knip je rondom rond een 2-tal mm weg (op deze manier is de voering een klein beetje kleiner dan de flap in buitenstof en gaat dit een mooier resultaat geven) hierboven op strijk je de H640.

Gebruik je voor bepaalde delen een ander soort stof , dan kan het zijn dat je andere versteviging dient te gebruiken.

Copyright Ateljee Caro

We stikken steeds op 1 cm naadwaarde tenzij anders vermeld.

Enkele veel gebruikte naaitermen bij het tassen naaien:

- Topstitchen: op +/- 3 mm van de rand stikken met een grotere steeklengte (3 à 3,5)
- Hulpstiksel: op +/- 5 mm van de rand stikken om een aantal lagen op elkaar vast te zetten, dit stiksel mag je achteraf niet meer zien, deze dient dus binnen je naadwaarde te zitten.

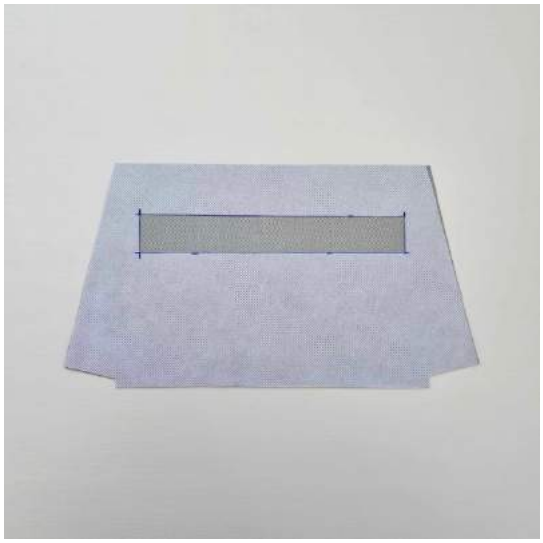

Neem het achterpand waarbij je een uitsparing in de versteviging voorzien hebt waar de rits achteraan de tas zal komen.

Teken op een deel ritsvak de opening voor de rits identiek over zoals op het patroondeel.

Speld de goede kant van het ritsvak op de goede kant van het achterpand.

Ik steek speldjes op de 'kniplijn'. Op deze plaats is het niet erg dat je de speldjes door het leer steekt aangezien we deze lijn straks gaan open knippen. Gebruik echter nooit speldjes op zichtbare plaatsen bij kunstleer, dit laat gaatjes achter!

Zorg ervoor dat de stoffen onderaan gelijk liggen.

Copyright Ateljee Caro

Stik de rechthoek.

Knip de opening voor de rits op de middellijn en de lijntjes naar de hoeken toe.
Knip tot vlak tegen je stiksel, zorg ervoor dat je niet in je stiksel knipt!

Haal het ritsvak door de opening en strijk plat zodat de slechte kanten van de stoffen tegen elkaar komen te liggen.

Neem de rits van 25 cm voor het ritsvak achteraan de tas en zet de trekker op de rits.

Kleef dubbelzijdige tape boven- en onderaan het ritslint.

Kleef de rits in de opening.

Zorg ervoor dat de tandjes gecentreerd zitten in de opening.

Afhankelijk van hoe je de tas draagt, links of rechts, kan je hier rekening houden met de richting waarin het ritsvak dient open te gaan.

Copyright Ateljee Caro

Stik op het achterpand de rits rondomrond vast met een grotere steeklengte (3 à 3,5).

Zorg dat je onderdraad ongeveer dezelfde kleur heeft als je ritslint zodat dit stiksel niet te erg opvalt aan de binnenkant van het ritsvak.

Neem het resterende deel ritsvak en speld dit vast, met de goede kanten op elkaar, op het deel ritsvak waar de rits al aan vast zit.

Zorg ervoor dat je enkel de 2 delen ritsvak aan elkaar speld en doorstikt en niet het achterpand. Plooi dit weg bij het stikken.

Knip 2 cm onderaan de 2 delen ritsvak weg en stik rondomrond.

Je ritsvak is nu klaar!

Copyright Ateljee Caro

Neem de flap in voeringstof.

Ik teken rondomrond een lijn op 0,8 cm van de rand waarop je straks nauwkeurig kan stikken om zo perfecte ronde hoeken te verkrijgen.

Op dit deel gaan we het mannelijk deel van de magneetsluiting plaatsen.

Verstevig daar waar de magneetsluiting komt nog extra met een stukje versteviging.

Bepaal het midden onderaan en meet 2,5 cm naar boven toe, zet daar een horizontaal streepje.
Leg het metalen plaatje boven dit streepje en teken de 2 openingen voor de magneet.

Maak 2 gleufjes met behulp van je tornmesje, steek de beentjes van de magneet door de opening, schuif het metalen plaatje over de beentjes en plooi deze naar buiten.

Meer info over het plaatsen van een magneetsluiting vind je hier:
https://www.ateljee-caro.com/Tutorials
'How to magneetsluiting plaatsen'

Vervolgens neem je de flap in buitenstof.

Teken een horizontale lijn op 8 cm van de bovenrand.
Teken op deze lijn links en rechts een streepje op 4 cm van de buitenranden.

Gebruik het metalen plaatje om de schroefgaatjes af te tekenen (verstevig deze punten met een wonderdot of stukje versteviging).

Copyright Ateljee Caro

Maak alvast de schroefgaatjes met de gaatjestang.

Je kan ervoor kiezen om nu alvast de riemgeleiders vast te schroeven of je kan wachten tot wanneer je de flap in buiten- en binnenstof aan elkaar gestikt hebt en via het keergat de riemgeleiders vastschroeven.

Je kan de riemgeleiders horizontaal of verticaal plaatsen, naar keuze.

Wanneer je de flap met deelnaden/rand maakt dienen de riemgeleiders iets meer naar het midden te staan, zie volgende stappen.

Wil je graag een flap met deelnaden, knip dan de patroondelen uit zoals getoond op de foto, zorg voor 1 cm naadwaarde daar waar nodig.

Knip 2 keer de zijkanten uit, gespiegeld, en de onderrand aan de stofvouw.

Stik deze aan elkaar met 1 cm naadwaarde.

Copyright Ateljee Caro

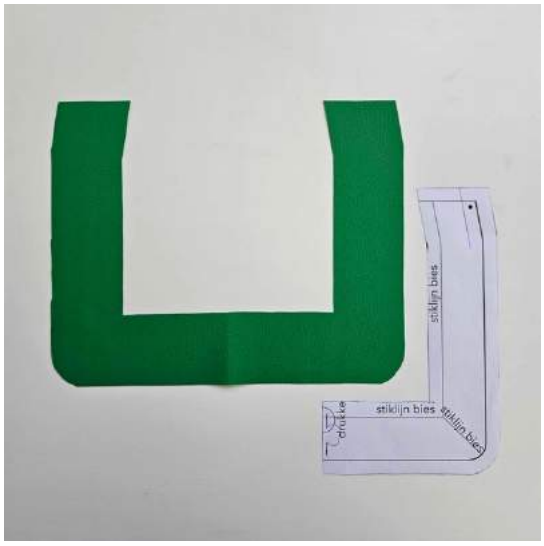

Print het patroondeel van de flap nogmaals en knip zijdeel/onderrand in 1 stuk uit, zorg weer voor 1 cm naadwaarde waar nodig, zie foto.

Knip uit aan de stofvouw.

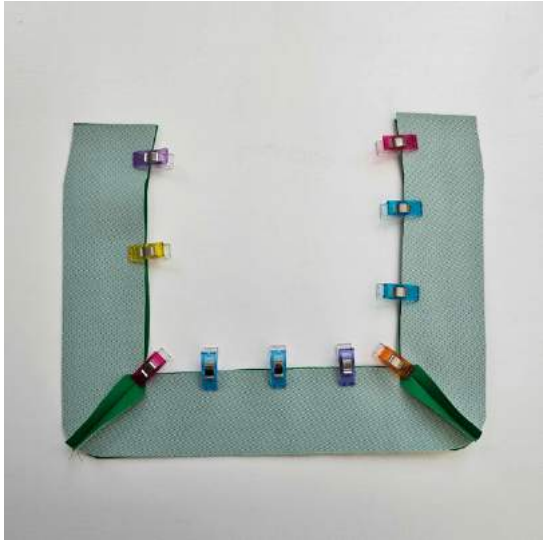

Leg beide randen met de goede kanten op elkaar en stik met 1 cm naadwaarde aan elkaar daar waar de clips zitten op de foto.

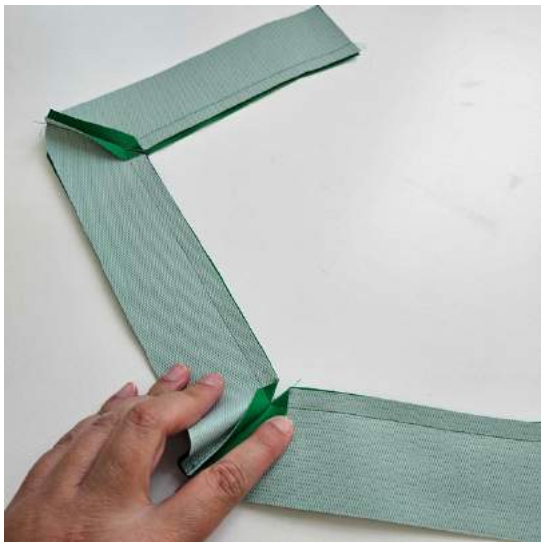

Geef een knipje tot vlak tegen de naadwaarde aan de 2 hoeken.

Knip de overige naadwaarden bij tot +/- 0,5 cm.

Copyright Ateljee Caro

Plooi de delen met de slechte kanten tegen elkaar en zet vast met een hulpstiksel kort op de buitenrand.

Zet clips op de naden zodat deze een beetje platter worden.

Kleef dubbelzijdige tape zoals getoond op de foto op de rand uit 1 geheel.

Kleef deze op je flap en stik deze vast, opnieuw met een grotere steeklengte.

Copyright Ateljee Caro

Detailfoto van hoe je de naden dient te stikken.

Let bij deze versie van de flap erop dat de riemgeleiders niet op de rand van de flap zitten maar net ernaast

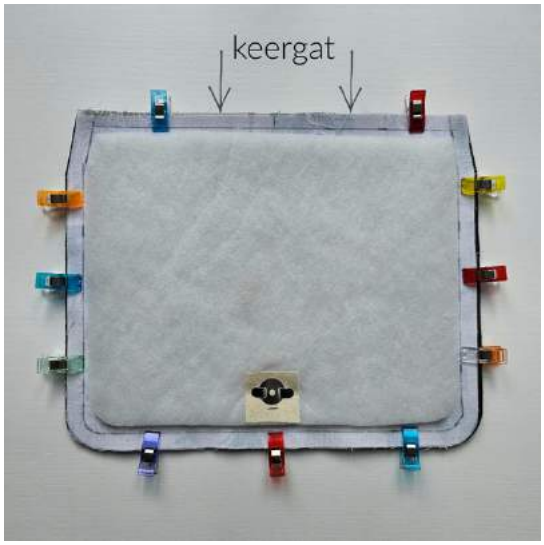

Leg de 2 delen flap met de goede kanten op elkaar en stik rondomrond zo precies mogelijk op de getekende lijn.

Laat bovenaan een keergat van +/- 15 cm

Knip de naadwaarde bij tot +/- 5 mm en geef knipjes tot aan het stiksel ter hoogte van de rondingen onderaan de flap.

De naadwaarde aan het keergat knip je niet bij.

Copyright Ateljee Caro

Indien je de riemgeleiders nog niet plaatste, doe je dit nu via het keergat.

Aan de binnenkant ziet dit er zo uit.

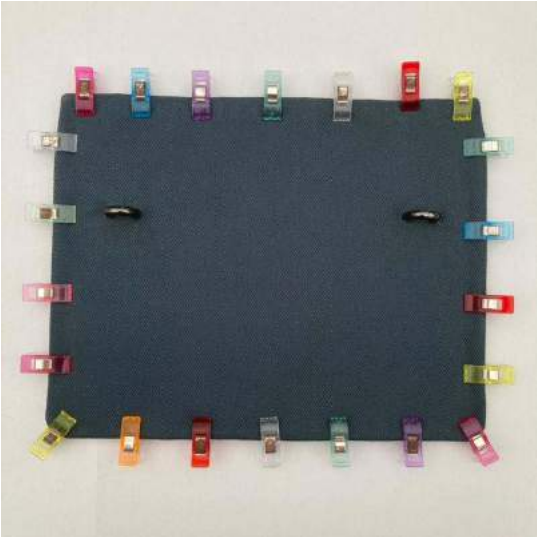

Speld het keergat dicht en rol de naden tussen je vingers zodat de voering niet meer zichtbaar is aan de buitenkant, zet tijdelijk vast met clips, zoals getoond op de foto.

Stik de rand van de flap door met een grotere steeklengte (topstitch), op deze manier sluit je ook het keergat.

Heeft je voering een andere kleur dan je buitenstof, zorg dan voor een aangepaste kleur onderdraad.

Copyright Ateljee Caro

Neem de rits van 34 cm, zet hierop de trekker, plooi de uiteinden naar onder en zet vast met een paar steken.

Je stikt de uiteinden vast aan de kant waar de rits volledig dichtgaat, zoals getoond op de foto.

Aan het andere uiteinde van de rits plaats je de ritsklem.

Plooi de ritslinten naar onder, schuif het uiteinde in de ritsklem en zet vast met het schroefje.

Neem het voorpand in buitenstof en steek bovenaan speldjes op 2 cm van de rand.

Kleef tussen de speldjes dubbelzijdige tape.

Hou er rekening mee hoe je de tas gaat dragen om te bepalen aan welke kant de rits dient open te gaan.

Copyright Ateljee Caro

Kleef de rits met de goede kant op de goede kant van het voorpand.

Kleef het omgeplooide deel vanaf het speldje.

Detailfoto, je begint de rits vanaf de omgeplooide tandjes gelijk met het 2 cm speldje vast te kleven.

Kleef hierop opnieuw dubbelzijdige tape zoals aangegeven op de foto.

Je begint te kleven links vanaf het 2 cm speldje naar rechts toe, helemaal tot aan het einde van de stof.

Copyright Ateljee Caro

Kleef hierop een deel voering met de goede kant op de goede kant van het voorpand.

We stikken de rits met een naadwaarde van +/- 7 mm.

Begin te stikken daar waar je de tape tot het einde gekleefd hebt en stik door tot aan het laatste speldje.

Hier laat je je naald in de stof, naaivoet even omhoog, je trekt de rits opzij en naait de resterende 2 cm enkel door voorpand en voering.

Dit ziet er zo uit.

Je trekt de rits opzij en stikt enkel door voering en voorpand tot het einde.

Wanneer je voering en voorpand met de goede kanten tegen elkaar plooit ziet dit er zo uit ter hoogte van de omgeplooide rits.

Copyright Ateljee Caro

Daar waar de rits nog een stukje ‘doorloopt’ ziet dit er zo uit.

Doe nu hetzelfde aan de andere kant van de rits met de overige delen achterpand en voering.

Plooi voorpand en voering voorpand met de slechte kanten op elkaar.
Plooi achterpand en voering achterpand met de slechte kanten op elkaar.

Stik van begin tot einde door naast de rits op de buitenpanden met een grotere steeklengte (topstitch).

Op deze manier blijven de stoffen netjes op hun plaats en komen deze niet tussen de rits te zitten.

Copyright Ateljee Caro

Nu gaan we de flap op het achterpand bevestigen.
Plooi alle stoffen weg van het achterpand!

Kleef dubbelzijdige tape, ongeveer 2 cm boven de rits van het achterpand (deze trekken we er straks opnieuw af, dus zorg ervoor dat deze niet onder het stiksel van de flap komt te zitten).

Kleef de flap vast, net boven de rits zoals op de foto.
Stik vast door opnieuw over het bestaande stiksel bovenaan de flap te stikken.

Let op dat je niet door het ritsvak stikt, plooi dit ook weg tijdens het stikken

Stik nog een extra lijn op 0,5 cm boven het vorige stiksel zodat de flap zeker goed vasthangt.

Plooi de flap weg en verwijder de dubbelzijdige tape.

Speld de bodem aan een deel buitenpand.
Stik vast.

Copyright Ateljee Caro

Plooi de naadwaarde in de richting van de bodem en stik kort op de rand door op de bodem met een grotere steeklengte (topstitch).

Speld de andere lange zijde van de bodem vast aan het overige buitenpand en stik vast.

Zet de rits volledig open om ook deze lange zijde door te stikken op de bodem met een grotere steeklengte (topstitch).

Copyright Ateljee Caro

Keer de tas volledig naar de averechtse kant.

Zorg ervoor dat de rits nog steeds open staat om straks te keren!

Speld de zijkanten op elkaar.
Zorg ervoor dat het stiksel naast de rits op de buitenstoffen netjes op elkaar ligt bij het spelden.
De flap ligt tussen de 2 buitendelen.

Stik de zijkanten.

Vorm de hoeken van de buitenstoffen.

De zijnaad van de buitentas moet hiervoor perfect op het midden van het bodemdeel gespeld worden, plooi de naad open.

Stik de hoeken van de buitenstoffen.

Op deze manier creër je de bodem van de tas.

Copyright Ateljee Caro

Detailfoto voor het stikken van de hoeken.

Stik de bodem van de voering maar laat in het midden een keergat van +/- 20 cm.

Zet de stiksels aan het keergat goed vast zodat deze straks niet ‘scheuren’ bij het keren van de tas.

Copyright Ateljee Caro

Vorm de hoeken van de voeringtas zoals je deed bij de hoeken in de buitenstof.

Plooi de naadwaarden open en zorg ervoor dat de zijnaden en bodemnaden perfect op elkaar gespeld zijn.

Stik vast.

Knip de naadwaarden van de 4 hoeken bij tot +/- 0,5 cm.

Keer de tas naar de goede kant.

Plooi de flap dicht om te bepalen waar het vrouwelijke deel van de magneet moet komen.

Teken de gleufjes af dmv het metalen plaatje van de magneetsluiting op het voorpand.
Maak de gleufjes open met je tornmesje via het keergat in de voering (let op dat je enkel gleufjes maakt in het voorpand en niet in je voering).

Plaats de magneet via het keergat (steek eventueel een extra stukje versteviging tussen de magneet en het metalen plaatje aan de slechte kant van het voorpand ter versteviging).

Trek de voering naar buiten, plooi de naadwaarde ter hoogte van het keergat naar binnen en stik kort op de rand door.

Copyright Ateljee Caro

De riem bevestigen we door middel van musketons aan de riemgeleiders bovenaan de tas.

Proficiat!!! Jouw Loulou tas is klaar!!!

Vergeet @ateljeecaro niet te taggen en gebruik #diyloulou wanneer je jouw creatie op social media post, op deze manier mis ik geen enkele Loulou van jullie!

Liefs,

Carolien

www.ateljee-caro.com

Copyright Ateljee Caro

Bedankt aan alle getalenteerde sewista's die hun eigen touch gaven aan de Loulou!

Bezoek zeker hun Instagram pagina voor meer inspiratie!

@a_case_of_sewing

@by_linda_made

@sewing_maaike

@evessewingcloset

@todayisyellow_be

@kadeeken25

@tas.de.botee

@ilsdr28

@sanne_moyaert

@meld.creations

@valeriemoestash

@goudblomme

@just_me_made

@dutchsaidsew_eva

Kijk, geniet, …. en ga nadien vooral zelf aan de slag!

Copyright Ateljee Caro

Copyright Ateljee Caro

@todayisyellow_be

@kadeeken25

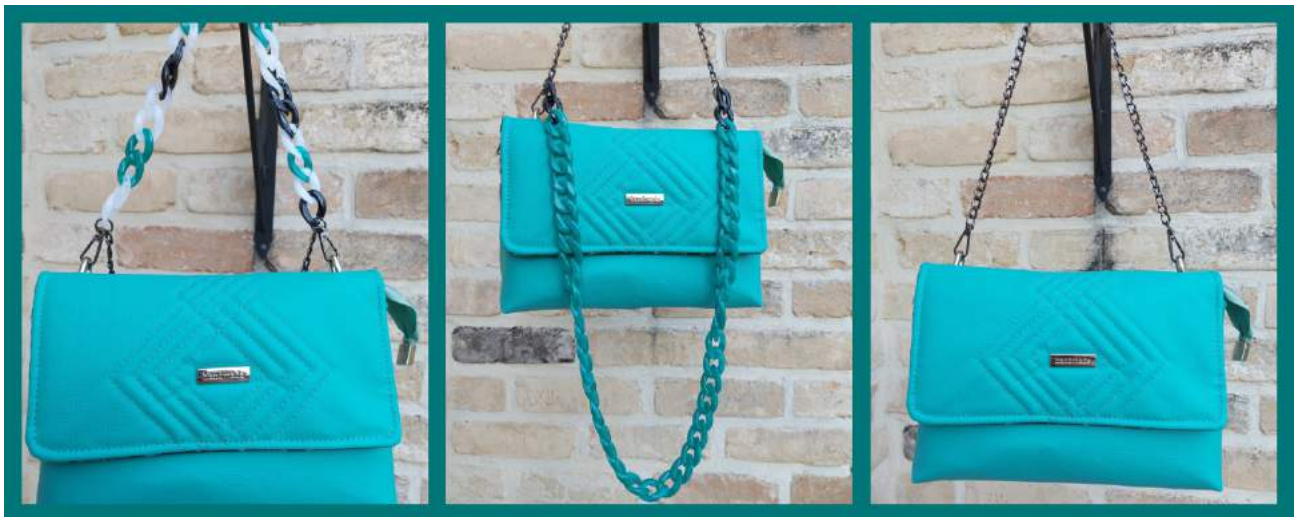

@tas.de.botee

Copyright Ateljee Caro

Copyright Ateljee Caro

Copyright Ateljee Caro

Copyright Ateljee Caro